


● 音響ワゴン (多目的室2)

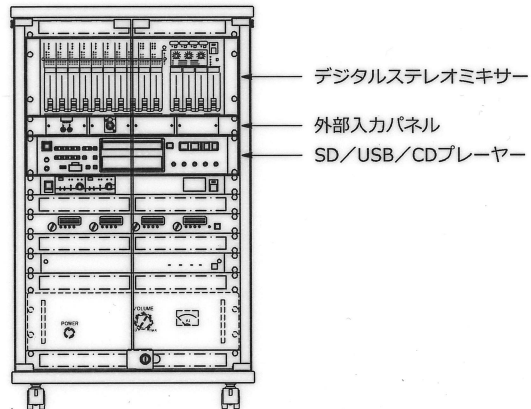


共通操作 電源を入れる、電源を切る

電源を入れる

デジタルミキサーの電源スイッチを押すと音響ワゴンの電源がオンになる

電源を切る


入力フェーダーを下げ、電源スイッチを押してオフにする

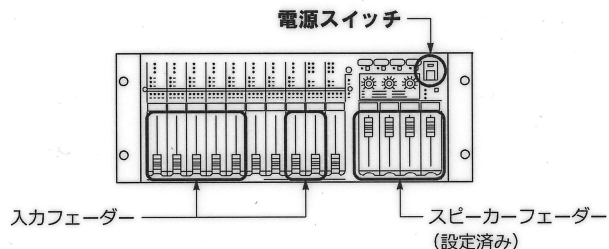

※ スピーカーフェーダーを下げ切ると、音が流れませんのでご注意ください

共通操作 音量を調節する


各機器の音量はステレオミキサーで調節する

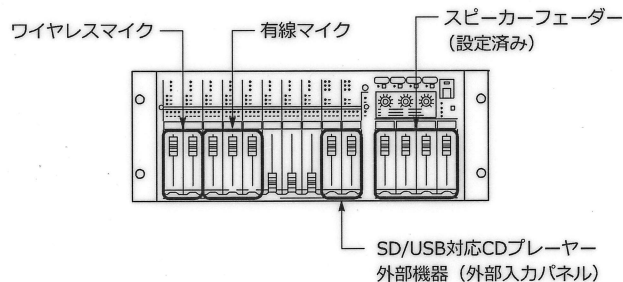

1 マイクを使う

1. 接続する

有線マイクは外部入力パネルか、マイク用コンセントに接続する




2. マイク放送する

マイクのスイッチをオンにして放送内容を話す

3. 音量の調節


音量はデジタルミキサーのフェーダーで調節する

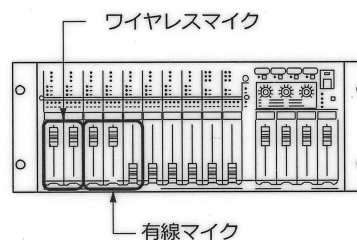

2 音楽を再生する

SD/USB/CDプレーヤーの再生

1. SD/USB/CDプレーヤーに再生メディアをセットする
2. MEDIA SELECT を押してメディアを切り替え、PLAY/PAUSEを押して再生する

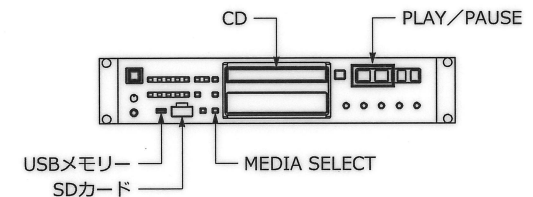

外部機器の再生

1. 外部入力パネルに外部機器 (RCA) を接続して再生する



<音量の調節>

1. 音量はデジタルミキサーで調節する

